MONTAGEANLEITUNG

ARAT Spezialhalterung für Kfz-Navigations-Systeme

Artikel-Nr.: ns1322
für **Skoda Superb**
'02...

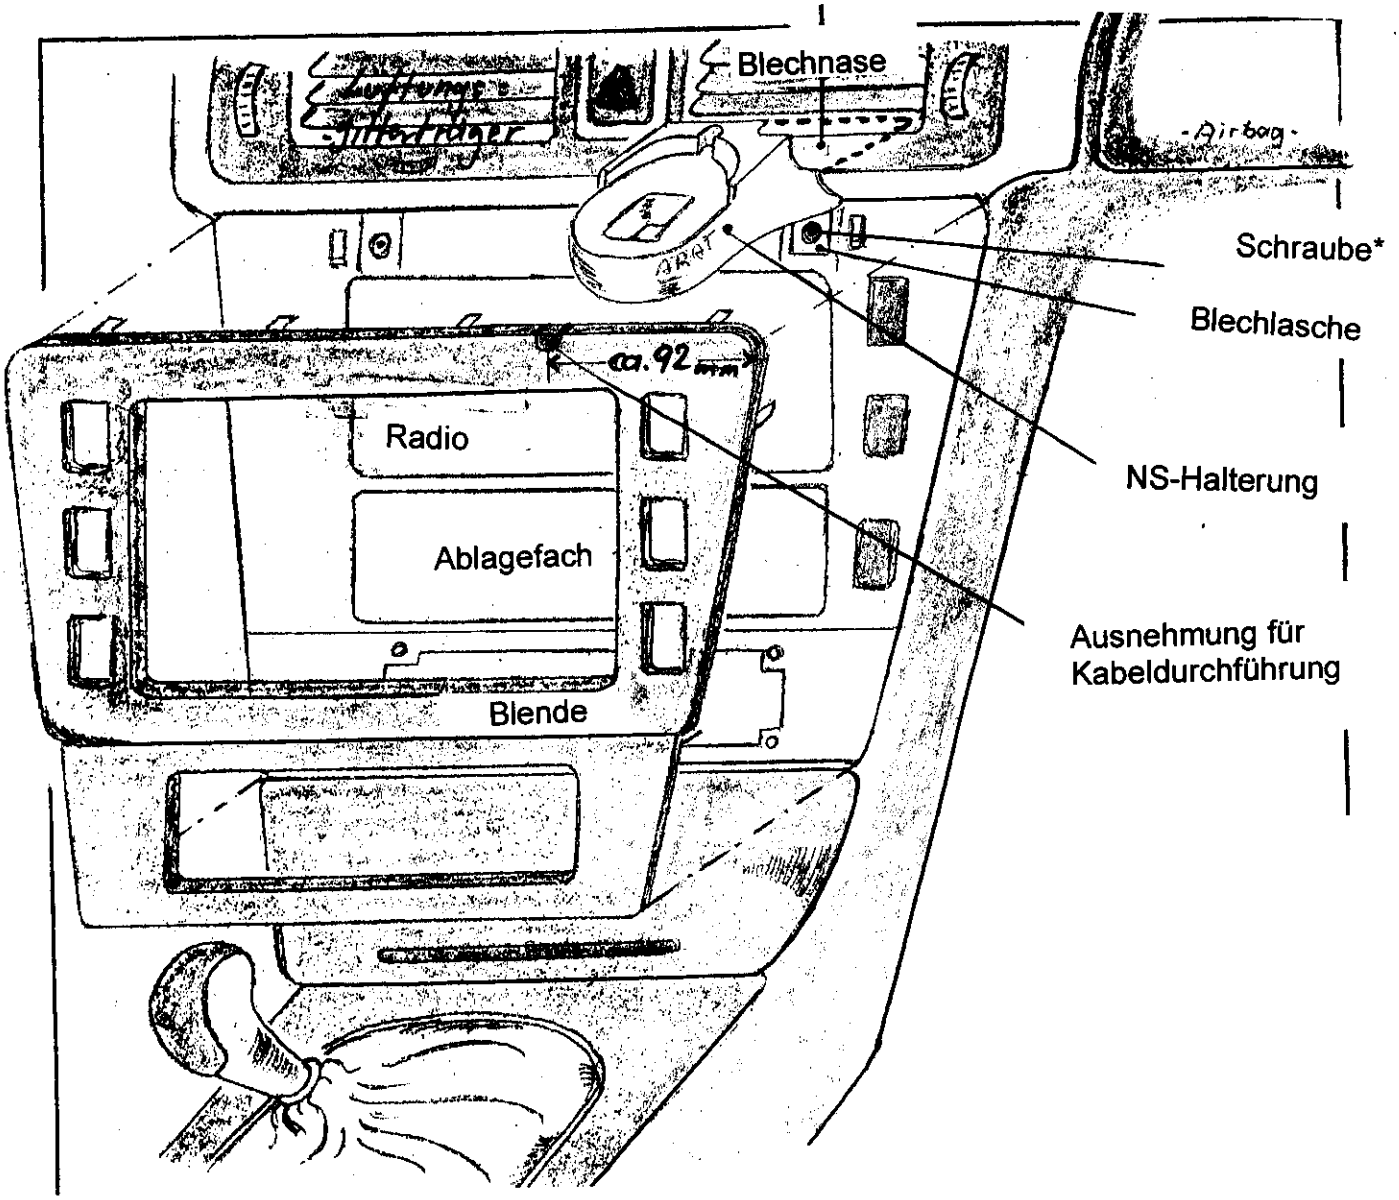

Einbauhinweis:
Blende von ihren Rastnasen hebeln und abnehmen
Schraube* herausdrehen
NS-Halterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen
und dabei die Blechnase zwischen Lüftungsgitter-
träger und Verkleidung einschieben
Schraube* durch die Blechlasche wieder einschrauben
Blende vorsetzen (im Bereich der Blechlasche die Blende
wenn nötig ausnehmen)

Kabelführung:
Monitorkabel hinter der Blende verlegen. An der Blende Ausnehmung für Kabel-
durchführung anbringen.
Kabel durch die Ausnehmung führen und in den eingeformten Kabelkanal in der
NS-Halterung einlegen.